


Gamme PERSPECTIVE

notice de pose

AVIS TECHNIQUE N°16/14-702

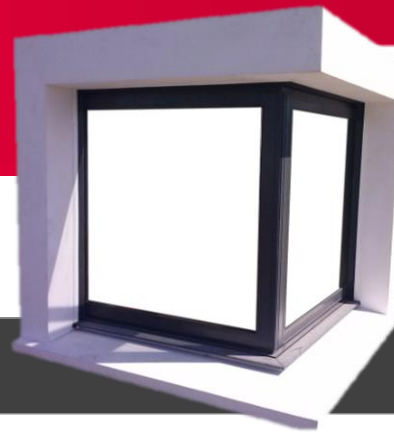


ARASE

La pose des ouvertures Compobaie est facile et très rapide. Pour optimiser cette pose, il est nécessaire de bien préparer le chantier en amont, principalement au niveau des arases de pose et des réservations à laisser dans la maçonnerie. Pour la mise à disposition des ouvertures Compobaie, il faut impérativement un chemin d'accès carrossable jusqu'au chantier. Dans le cas contraire, la mise en œuvre sera à votre charge.

Positionnement des arases

Les arases doivent être préparées au plus tard la veille de la pose des encadrements et doivent être parfaitement planes et aux niveaux indiqués dans le tableau ci-contre.

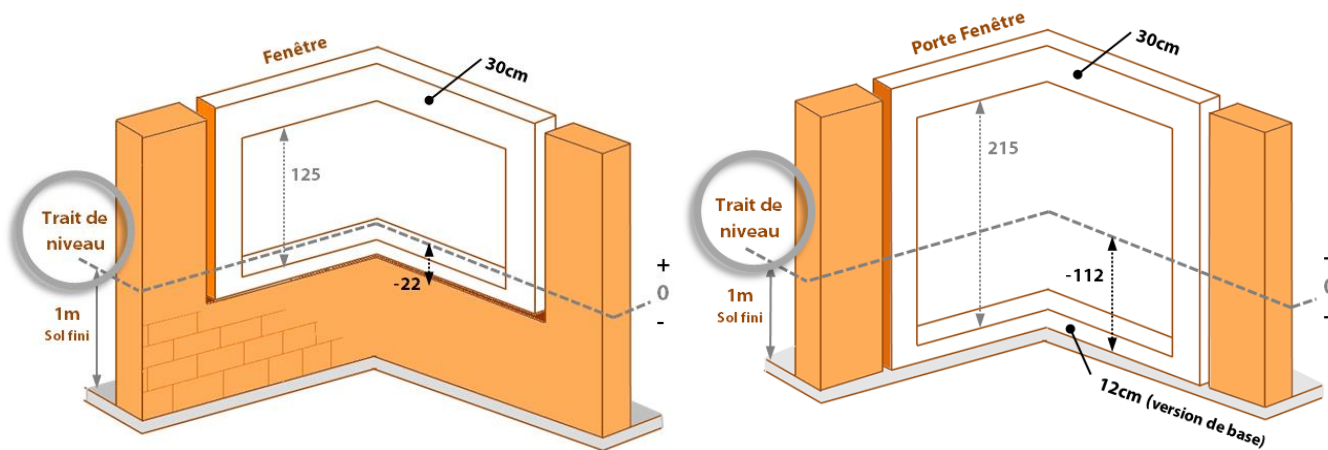


Les cotes de niveau supérieur des arases sont données par rapport au trait de niveau à 1m du sol fini.

Hauteur tableau (en cm)	Positionnement des arases par rapport au trait de niveau 1m	
	Ouvertures hauteur 215	Seuil standard
125	- 22	
105	- 2	
215	- 112	

Toutes les ouvertures (Fenêtres et Portes Fenêtres) sont en appui/seuil débordant (version de base).

RÉSERVATIONS POUR SEUILS


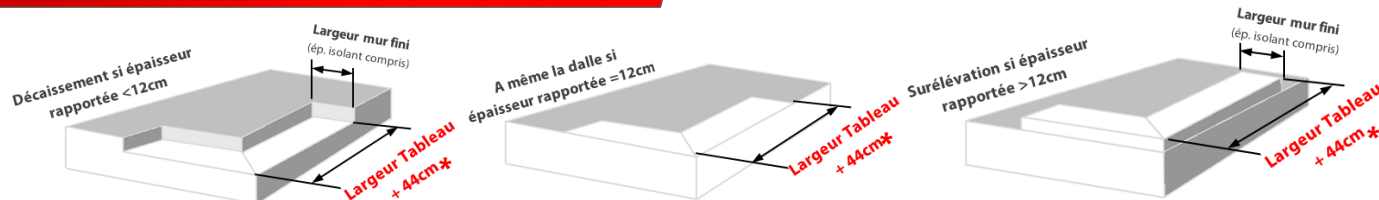


*** ATTENTION :** Dans le cas de pose en zone sismique 3 et 4, veuillez à ajouter 4cm de réservation de chaque côté.

En fonction du choix constructif mis en place sur la dalle (chape + carrelage / chape flottante sur isolant / plancher chauffant...) et de la surépaisseur associée à ce choix pour atteindre le niveau sol fini, il faut réaliser, soit un décaissement dans la dalle, soit une arase surélevée.


RÉSERVATIONS

Il est important de respecter ces largeurs de réservations (LT + 44cm / LT + 52cm cas de zone sismique 3 et 4) dans la maçonnerie pour pouvoir poser les encadrements et assurer des clavetages conformes (voir schéma ci-dessous).

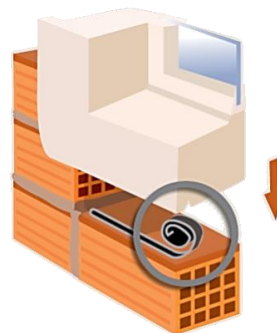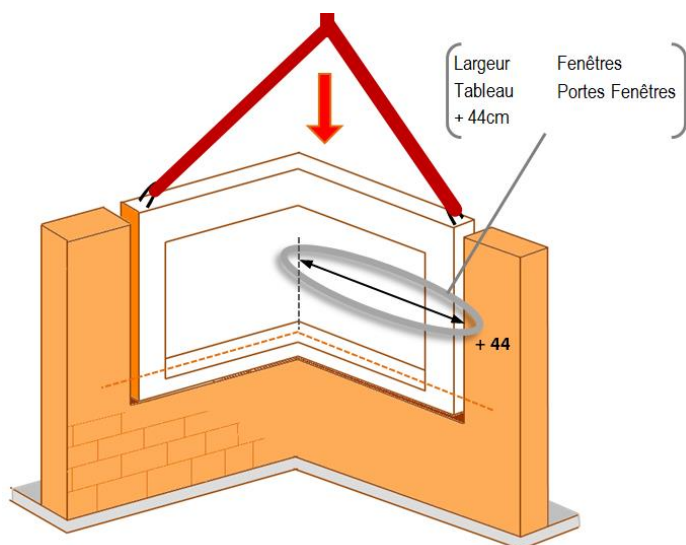


Position du **joint d'étanchéité** avant pose de l'encadrement

MISE EN ŒUVRE

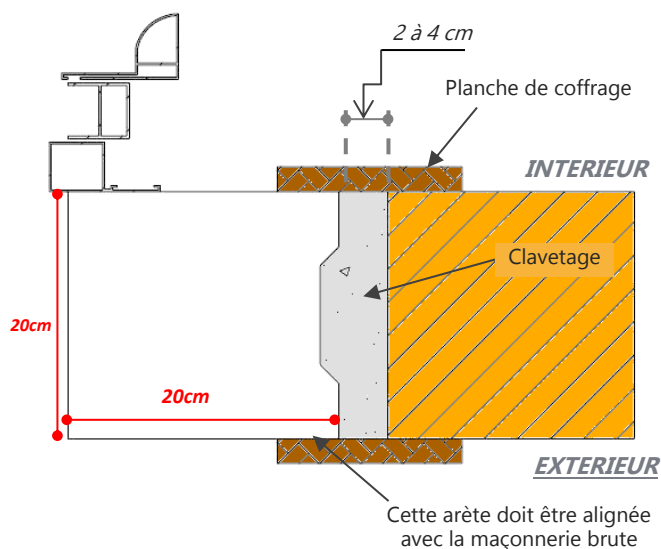


B. Liaison avec la Maçonnerie

La liaison avec la maçonnerie sera réalisée par un clouage de 5cm maxi.

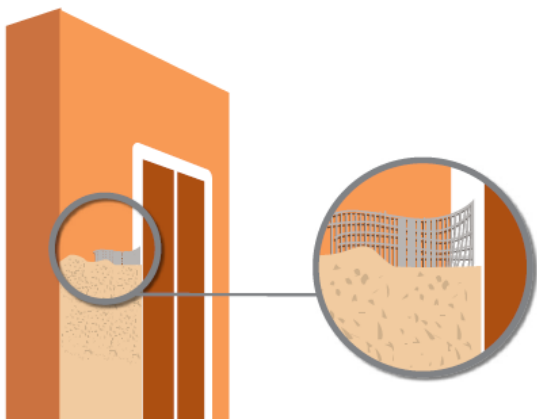

A. Coffrage intérieur

Le coffrage du clouage vertical est réalisé avec des planches et des serre-joints suivant le schéma ci-contre.

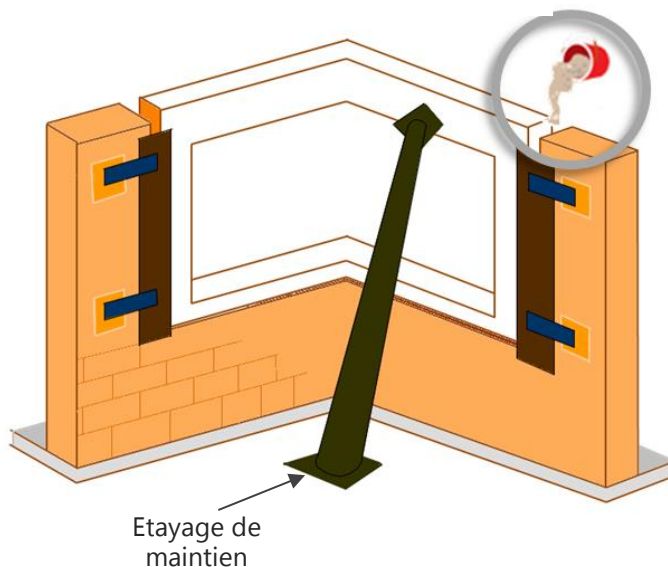

C. Enduits extérieurs pour vos façadiers

Il est impératif de réaliser un pontage entre le cadre et la maçonnerie avant enduit. Ce pontage doit être réalisé conformément au DTU : mise en place d'une toile de verre à la jonction cadre/maçonnerie après application d'une résine d'accroche. (conforme au DTU 20.1 maçonnerie enduits).

0 810 81 13 14

PRIX APPEL LOCAL

COMPOBAIE
SOLUTIONS